



ID 9975-2104001

Transportstöd 2103/2104

2103 / 2104

HANDHAVANDE OCH
MONTERINGSANVISNING



 MADE IN HOLSLJUNGA



Innehållsförteckning

Tack för att du valde en SAHLINS-produkt	2
Allmänt	2
Säkerhetsregler	3
Generella säkerhetsåtgärder	3
Introduktion	4
Transportstöd 2103/2104	4
Ingående delar	5
Montage	6
Allmänt	6
Montage av Transportstöd	6
Förberedelser	6
Montage	6
Handhavande	8
Ansluta transportstödet till trumman	8
Frigöra transportstödet från trumman	8
Reservdelar	9
Transportstöd	9

TACK FÖR ATT DU VALDE EN SAHLINS-PRODUKT

Vi vill att Du skall bli nöjd med Din utrustning, denna instruktionsbok har skrivits för att hjälpa Dig att säkert hantera och sköta denna. Vi vill att Du läser den ordentligt innan utrustningen tas i bruk så att Du är medveten om de säkerhetsåtgärder Du behöver vidta när Du använder den.

ALLMÄNT

Under konstruktion och tillverkning av utrustningen, har stor omsorg lagts för att undvika risker ur hälso- och säkerhetssynpunkt. Vid kabel- och linjearbeten förekommer riskmoment och för att undanröja dessa är det viktigt att:

- instruktioner studeras och följs
- personalen fortlöpande utbildas i skötsel och säkerhet
- ändamålsenlig utrustning och verktyg finns tillgängliga
- ägaren och arbetsledningen ansvarar för att effektiva säkerhetsprogram och föreskrifter utarbetas och följs av all personal.

Våra instruktioner innehåller viktig information som alla användare skall känna till och förstå innan de använder utrustningen. För Din och andras säkerhet skall Du ägna speciell uppmärksamhet åt de punkter/sektioner som har följande rubriker:

VARNING!

Viktig information som varnar Dig för risk för allvarliga personskador eller livsfara om instruktionen inte följs.

VARSAMHET

Viktig information som beskriver hur man skall förhindra skada på maskin och utrustning eller hur man skall undvika en situation som kan orsaka personskada.

ANMÄRKNING

Rådgivande information angående drift, skötsel och underhåll av maskin och utrustning.

SÄKERHETSREGLER


GENERELLA SÄKERHETSÅTGÄRDER

- 1) De produkter som denna bruksanvisning gäller för, får endast användas på de sätt som beskrivs. All annan användning är EJ tillåten och avrådes starkt ifrån, då detta kan innebära en risk för inträffande av olycka.
- 2) Läs och sätt Dig in i samtliga varningar, försiktighetsåtgärder och instruktioner i bruks- och skötselanvisningen, samt läs och lär Dig betydelsen av alla skyltar som finns på och kring utrustningen. Om tveksamhet råder se till att få svar på alla frågor innan arbetet påbörjas.
- 3) Arbeta inte med maskiner eller utrustning om Du är under påverkan av alkoholstarka mediciner, lugnande medel eller andra droger som kan göra Dig mindre alert eller påverka Ditt omdöme.
- 4) Vidtag säkerhetsåtgärder så att inte hår eller löst sittande klädespersedlar kan fastna i rörliga delar eller reglerdon.
- 5) Använd om möjligt alltid skyddshandskar som skydd för händer och fingrar mot skär- och skavsår, brännskador och lösningsmedel.
- 6) Använd alltid skyddsglasögon så snart det finns en risk för flygande partiklar, flisor, damm eller andra objekt som kan skada ögonen och då säkerhetsföreskrifter kräver detta. Var rädd om Dina ögon!
- 7) Använd alltid skyddshjälm och skyddssko vid arbete som kräver detta.
- 8) Använd alltid hörselskydd i arbetsområde med hög bullernivå.
- 9) Gör inga onödiga lyft som kan skada Din rygg utan använd hjälpmedel. Använd Dina ben och inte Din rygg när Du är tvungen att göra egna lyft.


INTRODUKTION

TRANSPORTSTÖD 2103/2104

Transportstödet möjliggör förflyttning och förvaring av Linjemaskin 2103 / 2104 med nockvinschtrumma monterad - utan att riskera att skador på trumaxeln. Detta förenklar arbetet och förbättrar arbetsmiljön genom att reducera antalet moment vid installation av trumman.

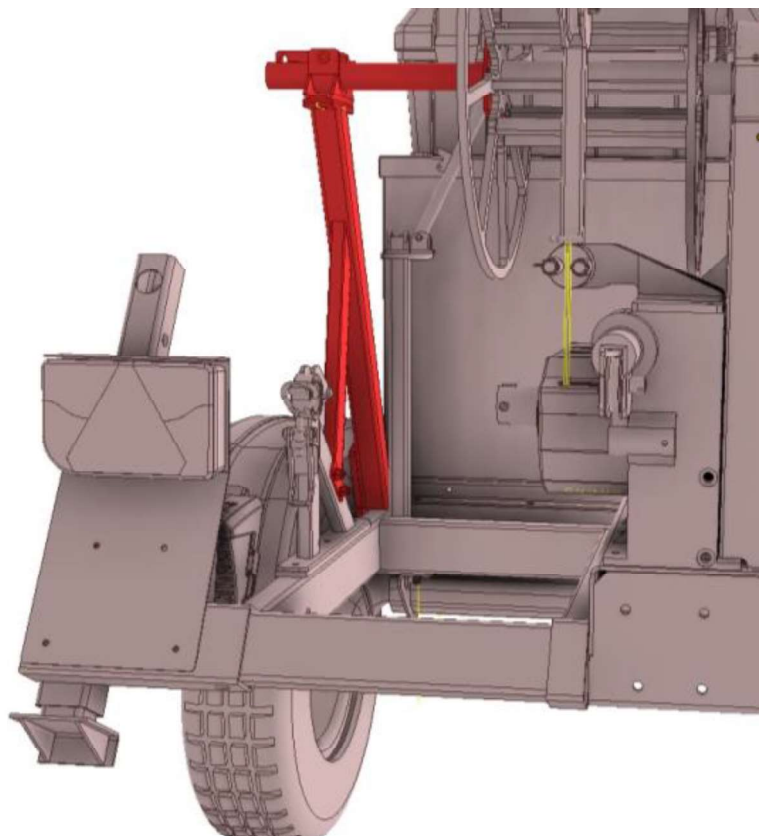

INGÅENDE DELAR

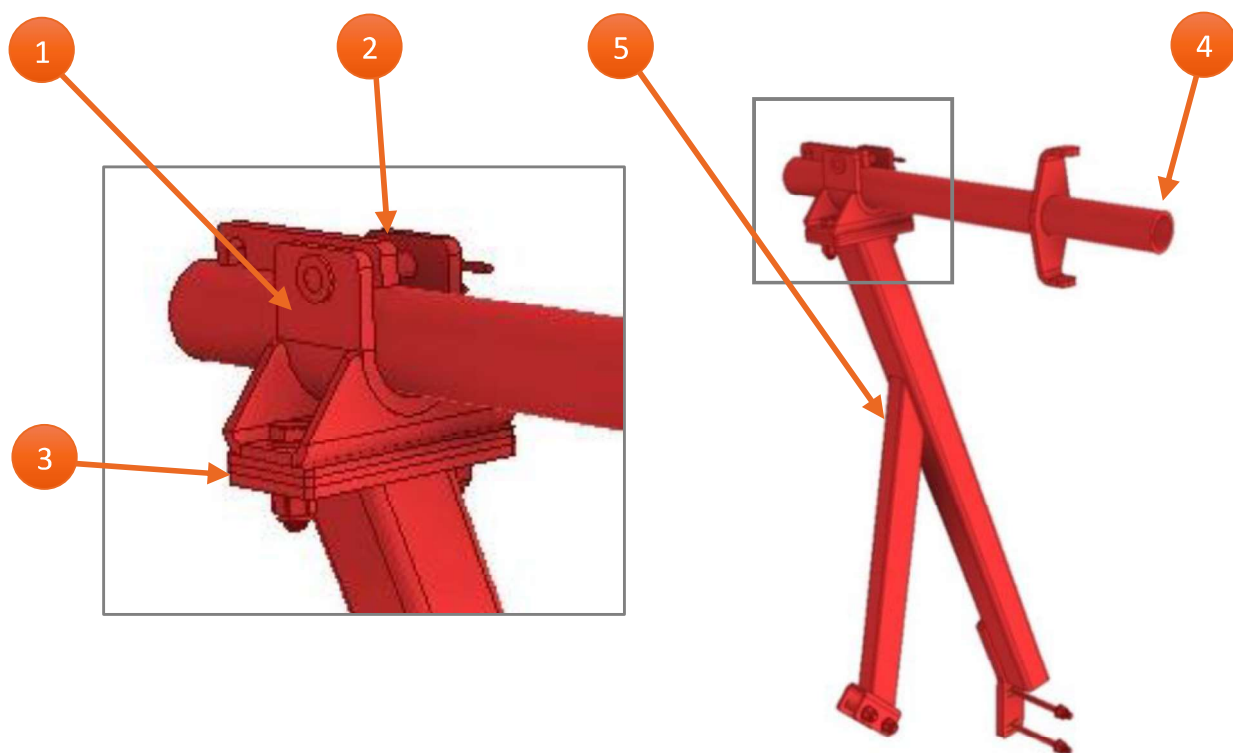

#	Benämning	#	Benämning
1	Axelfäste	2	Låssprint
3	Shims	4	Axel
5	Stativ		

Mer info på avsnitt "Reservdelar"

MONTAGE

ALLMÄNT

Sahlins Transportstöd 2103/2104 är pålitlig och konstruerat för att ge Dig säkerhet. Det kan hjälpa Dig utföra arbetet smidigt och underlätta Ditt arbete. Du måste dock följa dessa instruktioner noggrant eftersom felaktig hantering kan medföra materiella- och personskador.


VARNING!

Kontrollera att all utrustning som skall användas är fria från deformation eller andra skador.

MONTAGE AV TRANSPORTSTÖD



FÖRBEREDELSE

- 1) Lyft upp och fixera maskinen.
- 2) Demontera hjulet – och ev. skärmen (1) - på maskinens vänstra sida.
- 3) Ta bort skruvarna (2) till linspridarstödet och demontera det.

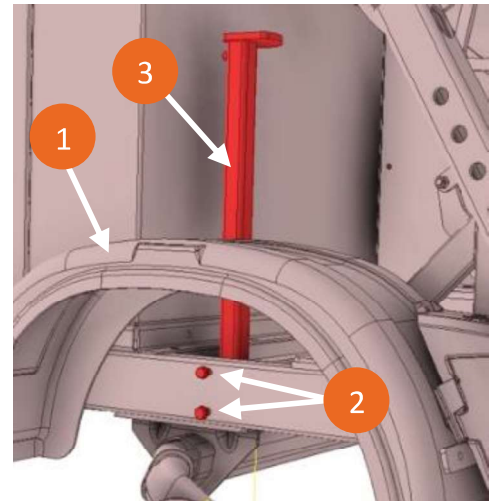


MONTAGE

- 1) Placera transportstödet (4) så hålen passar de befintliga hålen i chassit – sätt tillbaka stödet för linspridaren (5) - och montera skruvarna (6) igen.
- 2) Montera muttrar (7) och säkerställ att transportstödet kan justeras i sidled (8).

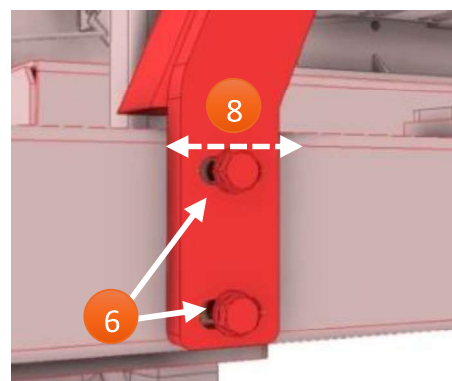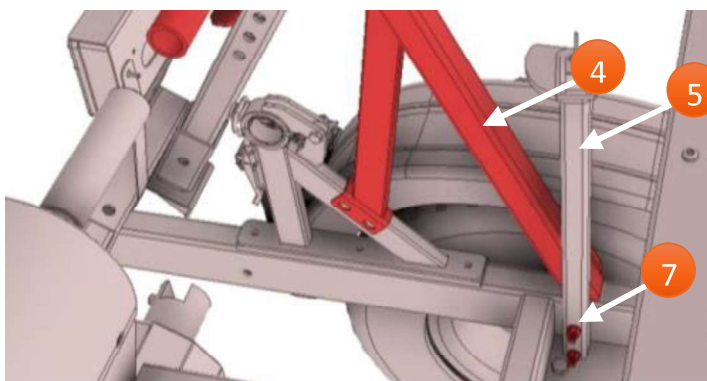


- 3) Rikta in transportstödet så det linjerar centrerat med axeln (9). Detta görs bäst med en ställinetrumma på plats då tyngden medför en viss riktningsförändring på trumaxeln (10). Vid montage utan trumma kan höjden justeras senare med hjälp av shims (11).

- 4) Justera transportstödet i sidled och i höjdlid (medföljande shims (11)) så att axeln (9) hamnar i rätt position.
- 5) Fixera transportstödet och gör markering för håltagning (12).
- 6) Ta bort transportstödet och borra $\varnothing 8.5\text{mm}$ enligt markering.

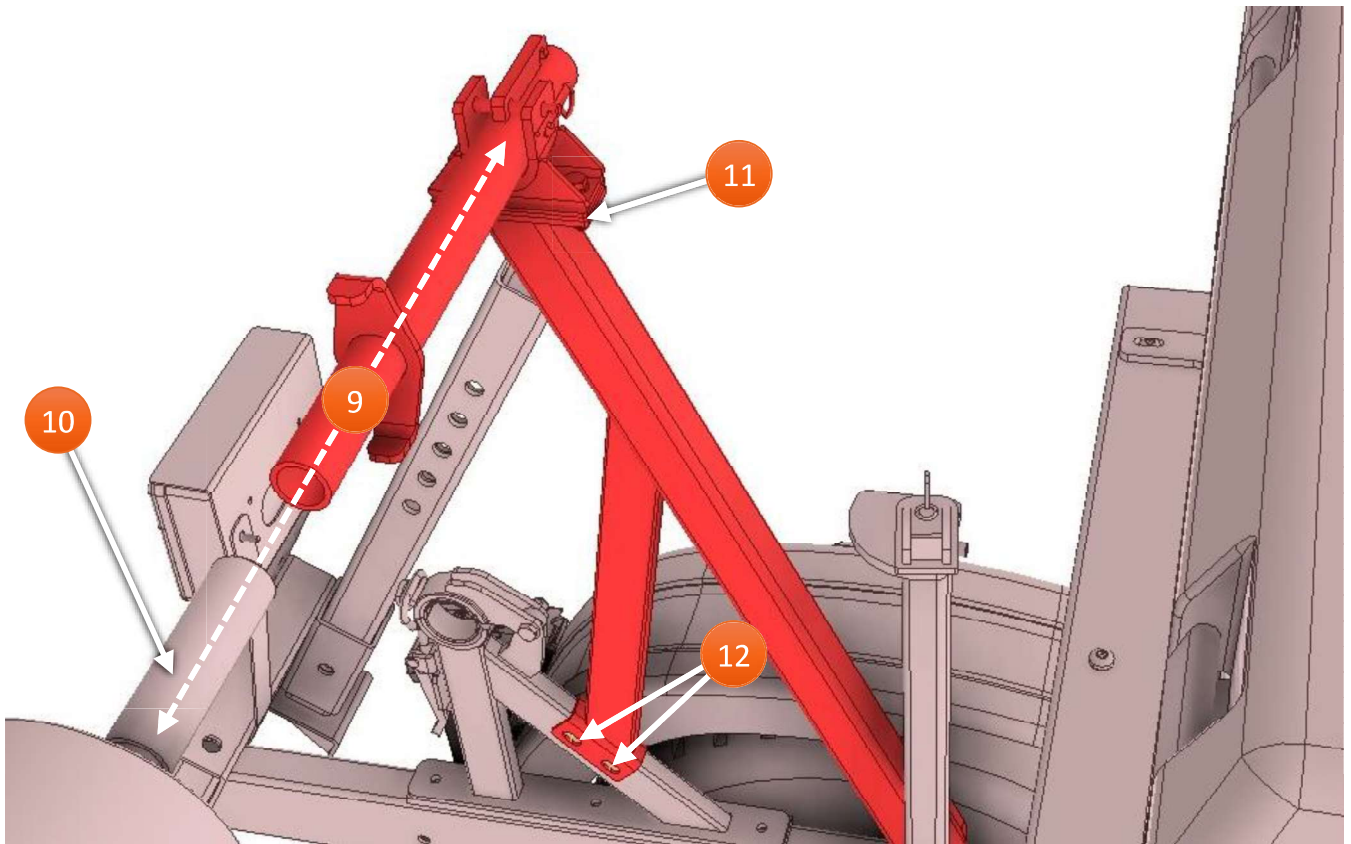

- 7) Montera och rikta in transportstödet igen. Dra åt de fyra skruvarna (13).

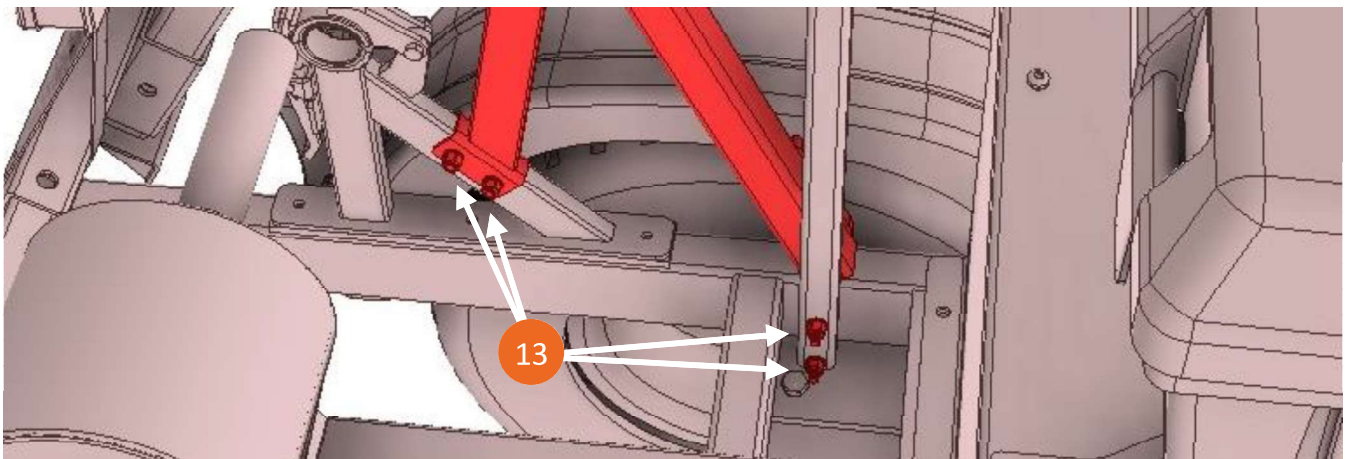

HANDHAVANDE


Transportstödet ansluts till trumman för att avlasta trumaxeln frånnockvinschtrummans vikt under transport och förvaring. Detta sker genom att skjuta in axeln på transportstödet in i centrum på trumman och låsa den med låssprinten i en av de två hålen som finns på axeln bakände. Vilket hål som används beror på modell av trumma. När transportstödet är anslutet kan inte trumman rotera. För att använda nockvinschfunktionen måste axeln på transportstödet demonteras och frigöras från trumman.

ANSLUTA TRANSPORTSTÖDET

Om man vill demontera transportstödet, så inträffar ingen skada utan trummans omkoppling kommer att vara

ANSLUTA TRANSPORTSTÖDET TILL TRUMMAN

- 1) Montera nockvinschtrumman (1) på maskinen.
- 2) Skjut in axeln (2) på transportstödet in i centrum på trumman.
- 3) Säkerställ att klofästet (3) går in mellan ekrarna på nockvinschtrumman (4).
- 4) Lås axeln med låssprinten (5) i ett av de två hålen (6).

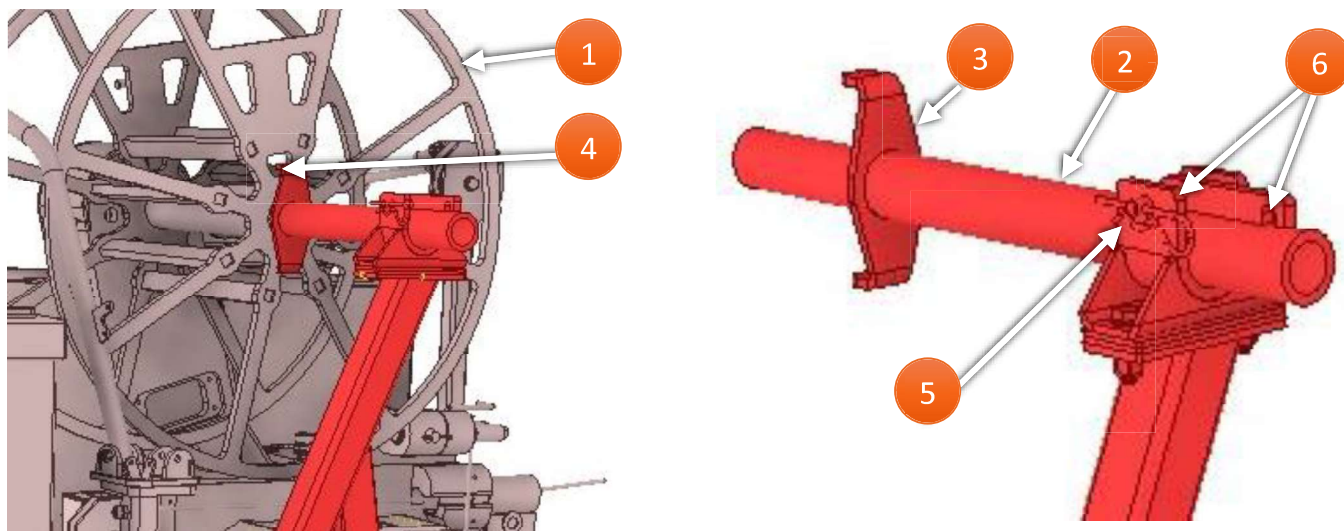

FRIGÖRA TRANSPORTSTÖDET FRÅN TRUMMAN


- 5) Ta bort låssprinten vilket lösgör axeln på transportstödet.
- 6) Frigör klofästet (3) från trumman genom att dra axeln (2) på transportstödet bakåt.

⚠ VARNING!

Nockvinschfunktionen kan inte användas när Transportstödet är monterat och anslutet till trumman.

RESERVDELAR

TRANSPORTSTÖD

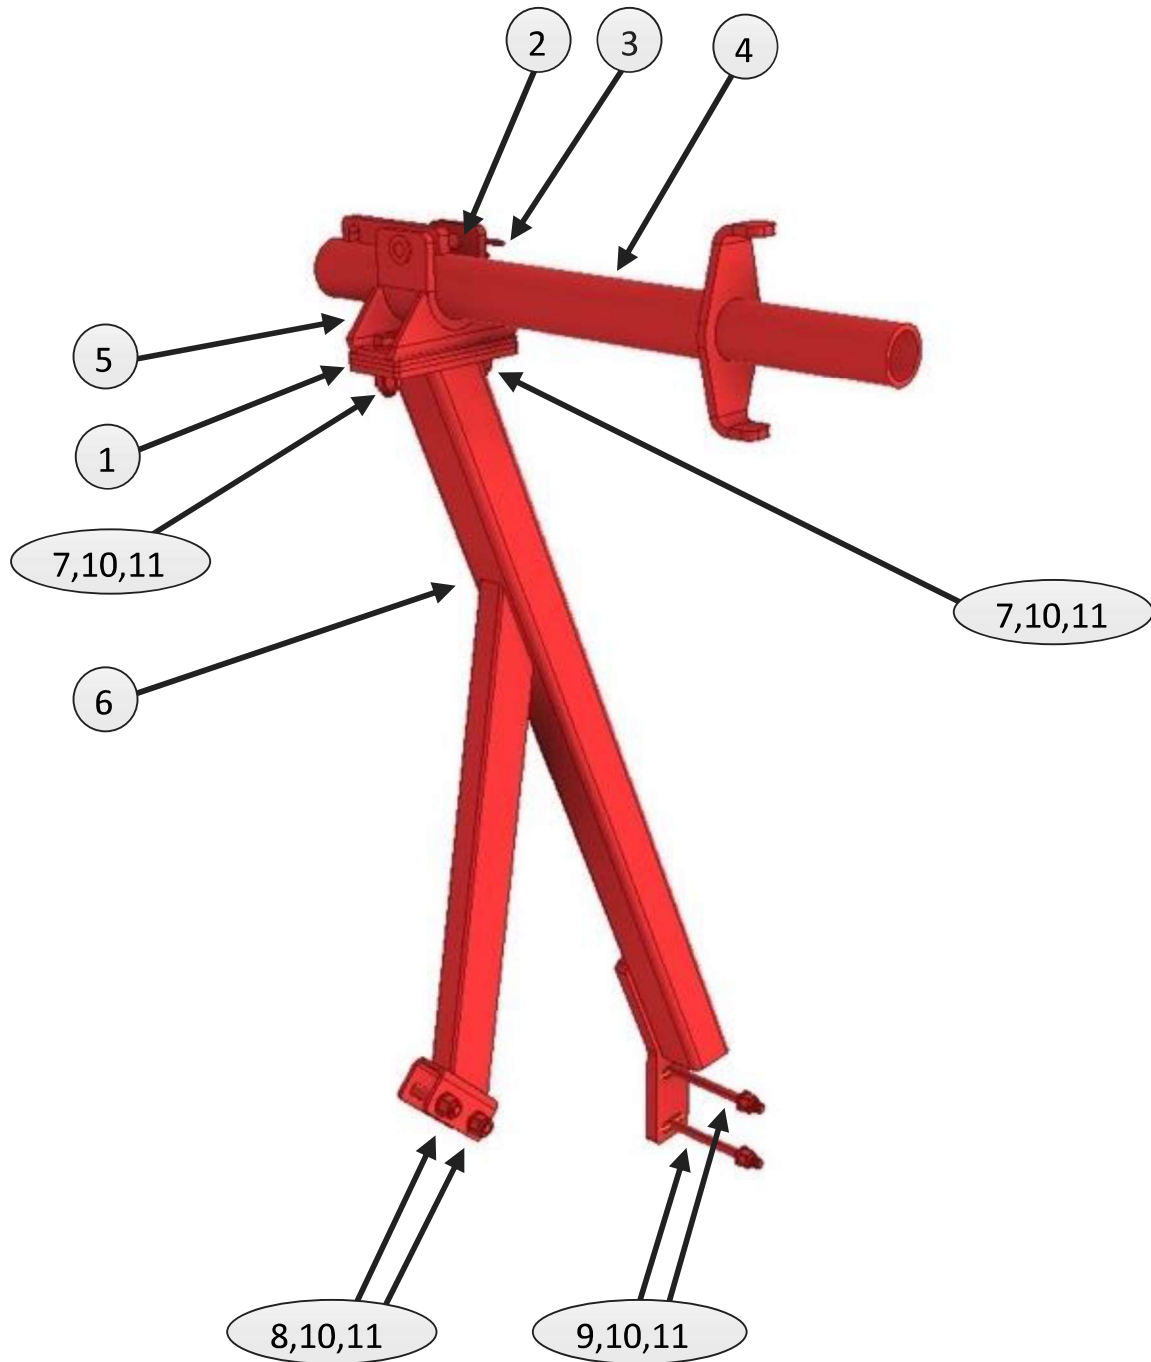

Förteckning skiss "Transportstöd"

Detalj	Antal	Art. Nr.	Benämning
1	4	2104-5045	Shims
2	1	2060-5028	Sprint
3	1	9342-025	Fjädersprint
4	1	2104-5044	Axel
5	1	2104-5043	Axelstöd
6	1	2104-5042	Stativ
7	1	9361-08030	Skruv M8 x 30mm
8	1	9361-08040	Skruv M8 x 40mm
9	1	9361-08100	Skruv M8 x 100mm
10	1	9422-08	Låsmutter Nyloc M8
11	2	9441-084	Bricka BRB 8,4 x 16 x 1,6

December 2022



 MADE IN HOLSLJUNGA

+46(0)320 209 330 | www.sahlins.com | sales@sahlins.com

